
0351

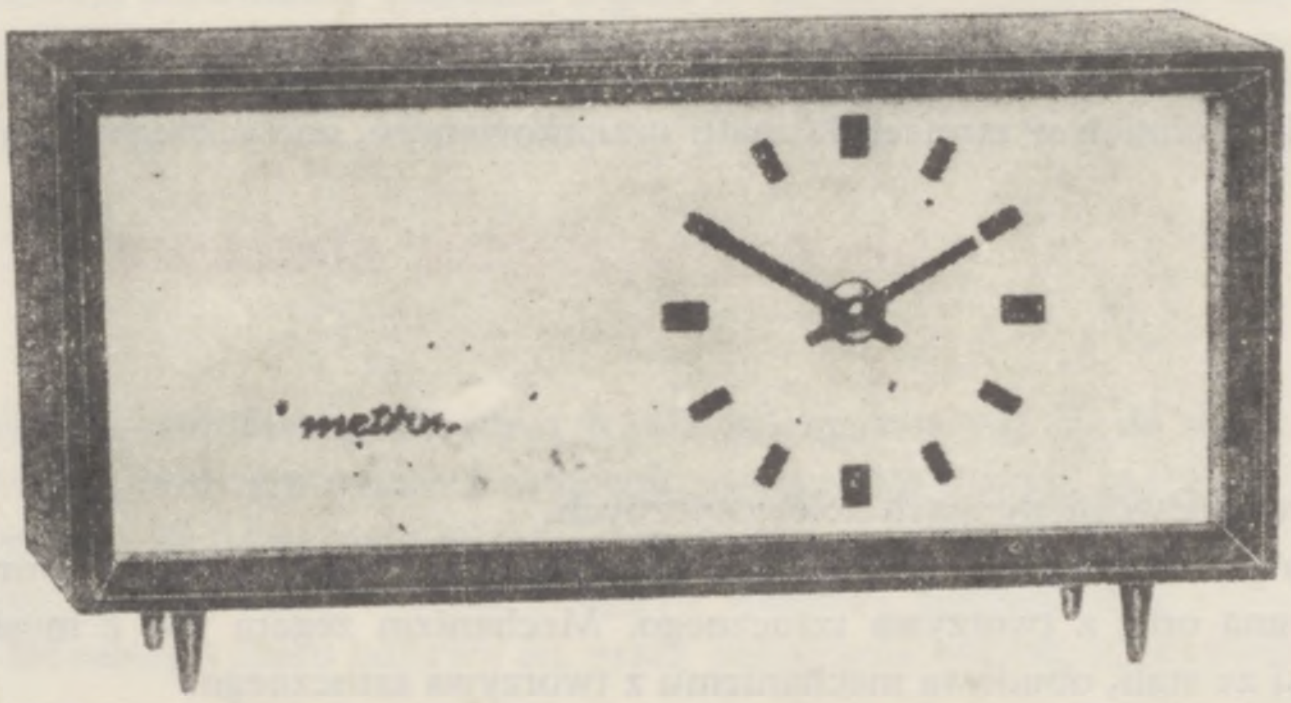

ZEGAR KOMINKOWY TYPU Z-307

metron

ZAKŁADY MASZYN BIUROWYCH

ZEGAR KOMINKOWY
TYPU Z-307

PRZEZNACZENIE

Zegar kominkowy typu Z-307 służy do wskazywania czasu w zamkniętych wnętrzach budynków, szczególnie w pomieszczeniach mieszkalnych w strefach klimatu umiarkowanego, arktycznego i górskiego.

WYKONANIE

Zegar jest produkowany w dwóch wersjach kolorystycznych.
Obudowa jest wykonana z drewna, fornirowana okleiną mahoniową (typ Z-307/1) lub orzechową (typ Z/307-2), lakierowana i polerowana oraz z tworzywa sztucznego. Mechanizm zegara jest z mosiądzu, stali i tworzywa sztucznego. Wskazówki ze stali, obudowa mechanizmu z tworzywa sztucznego.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zegar jest wyposażony w mechanizm bateryjny typu M03/3 z balansowym regulatorem typu szwajcarskiego
Regulator jest napędzany sprężyną śrubową poprzez przekładnię zębatą z układem zapadkowym.
Naciąganie sprężyny śrubowej odbywa się automatycznie za pomocą elektromagnesu współpracującego z bezwładnikiem. Źródłem energii jest ogniwo 1,5 V (typ R20).
Czas jest wskazywany za pomocą wskazówek godzinowej i minutowej na tarczy o średnicy 96 mm. Dostęp do mechanizmu jest możliwy po wysunięciu tylnej ścianki.

DANE TECHNICZNE

Przyrost dobowy chwilowy poprawki	±20 s/d
Zakres regulacji	±1 min/d
Dokładność regulacji	5 s/d
Maksymalne roczne zużycie energii przy napięciu średnim 1,35V	2,5 Ah
C ężar	1,1 kG
Wymiary gabarytowe	300×93×155 mm

OPAKOWANIE

Zegary typu Z-307 są pakowane w papier, a następnie w pudła z tektury falistej oklejone taśmą firmową. W opakowaniu znajdują się ponadto:
— instrukcja obsługi
— karta gwarancyjna

GWARANCJA

Wytwórca gwarantuje prawidłowe działanie zegara w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży, ale nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty produkcji, pod warunkiem przestrzegania zaleceń eksploatacyjnych.

WAŻNIEJSZE ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

W celu zapewnienia prawidłowego działania zegara należy stosować się do następujących zaleceń.

1. W okresach około półrocznych należy wymienić ogniwo zasilające na nowe. W tym celu należy wysunąć tylną ściankę, a następnie po odkręceniu wkręta kontaktowego wyjąć zużyte ogniwo i na jego miejsce włożyć nowe. Przy wkładaniu ogniwa należy zwracać uwagę na właściwą biegunowość.
2. Nastawianie aktualnego czasu odbywa się przez pokręcanie pokrętłem wystającym z tylnej ścianki obudowy mechanizmu.
3. Regulacja dokładności zegara jest przeprowadzana przez zakład wytwórczy za pomocą elektronowych sprawdzarek do zegarów w zakresie podanym w danych technicznych. W przypadku niedostatecznej dokładności, regulacja powinna być przeprowadzona przez osobę mającą odpowiednie kwalifikacje.
4. Zegara nie należy przechowywać i eksploatować w pomieszczeniach wilgotnych i takich, w których temperatura przekracza +40°C lub nie osiąga +5°C. Atmosfera powinna być wolna od wyziewów żrących, węglowodorów aromatycznych i alifatycznych, np.: kwasów, acetonu, trójchloroetylenu oraz zanieczyszczeń mechanicznych.

WPM „Wema". Warszawa 1972 Nakł. 5000 + 60 egz Zam. 143/72-1-Z/K
Rzeszowskie Zakłady Graficzne Zam. 790/72

ZAKŁADY MASZYN BIUROWYCH TORUŃ,
UL. BYDGOSKA 108/110
TELEFONY: 27023-25
i 28021-25
TELEX METRON
TORUŃ 86405

metron